

# 直掛け金具

テレビを壁に取り付けるための金具です。  
石こうボード壁や木壁に簡単に取り付けできます。

## テレビを壁に掛けられる金具



壁  
取  
付  
具




この金具を使うとテレビをカンタンに壁に取り付けることができます。

### ■ テレビの裏側をチェックし 取り付けられるかどうかを確認します。

VESA規格に準じています。  
詳しくはP.73の図面にてご確認ください。

※VESA規格とは、国際的に設けられたテレビの裏面にある  
壁掛け用のネジ穴の間隔の規格です。

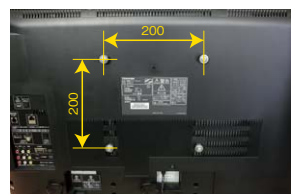

※上記は対応できる32インチのテレビの裏側の例（メーカーによりネジ穴位置やネジ径が異なりますので、ご確認ください）

### ■ 壁面の材質に合わせてピンかネジで 取り付けます。

32V型～42V型が目安です。  
栈や木壁の場合は、20kgまで対応できます。  
(M-5052、5053の場合)


※重量と裏のネジ位置やネジ径が適合していれば、  
上記のサイズ以外にも使うことが可能です。




①レールをピンもしくはネジで固定します。

### ■ 壁面取付方法

石こうボード等

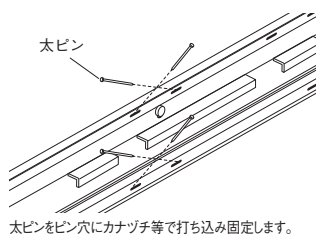


木壁・木栈・間柱等 ※施工業者に依頼して取り付けください。

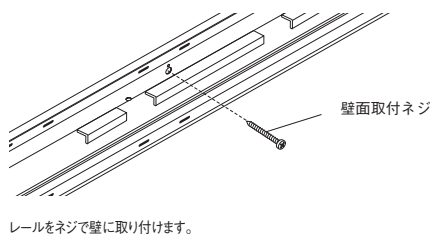

②あらかじめテレビに付けておいたネジをレールの溝に固定すれば、完了。

## テレビ壁掛け金具

### テレビ壁掛けユニット500

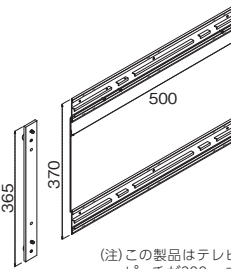


注文品番 M-5053 価格(税抜) ¥7,000 JAN 808726

外寸法: 幅500×高さ370mm  
 材質: (壁取付金具)アルミ・ステンレス  
 (テレビ用金具)アルミ・スチールメッキ  
 付属品: 石こうボード用ピン・木壁用ネジ  
 入数: 1袋1セット入  
 パッケージ(66)→P.84  
 安全荷重: ピン(石こうボード壁)16kg  
 ネジ(木壁・木柵・間柱)20kg


テレビに合わせて調整できる掛け金具付き。  
 32V型～42V型対応(目安)です。

(注)この製品はテレビの取付穴  
 ピッチが200mmまたは300  
 mmピッチ専用です。取付前  
 にご確認ください。

#### ■取り付け可能なテレビ裏側のネジ穴間隔

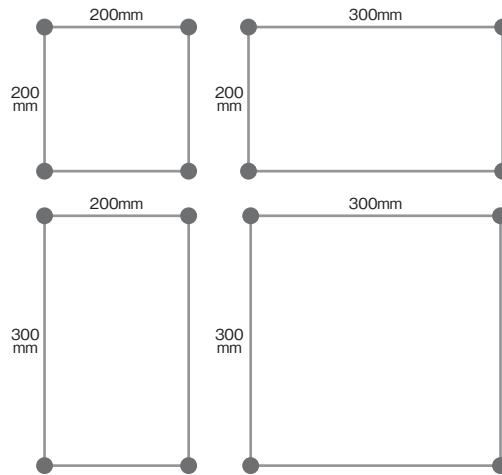

#### ■取付方法


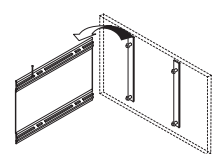


- ①テレビに連結バーを取り付けます。
- ②壁に本体レールを取り付け本体レールにテレビを引掛けます。

■ネジサイズ(ネジの直径)  
 M6(6mm)

■壁との距離 25mm

### テレビ壁掛けレールダブル500

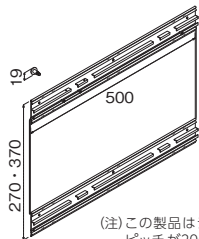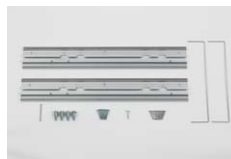


注文品番 M-5052 価格(税抜) ¥4,800 JAN 808719

外寸法: 幅500×高さ270・370mm  
 材質: (壁取付金具)アルミ・ステンレス  
 (テレビ用ネジ)スチールメッキ  
 付属品: 石こうボード用ピン・木壁用ネジ  
 入数: 1袋1セット入  
 パッケージ(67)→P.84  
 安全荷重: ピン(石こうボード壁)16kg  
 ネジ(木壁・木柵・間柱)20kg


テレビにネジを取り付けレールに引掛けるタイプ。  
 32V型～42V型対応(目安)です。

(注)この製品はテレビの取付穴  
 ピッチが200mmまたは300  
 mmピッチ専用です。取付前  
 にご確認ください。

#### ■取り付け可能なテレビ裏側のネジ穴間隔

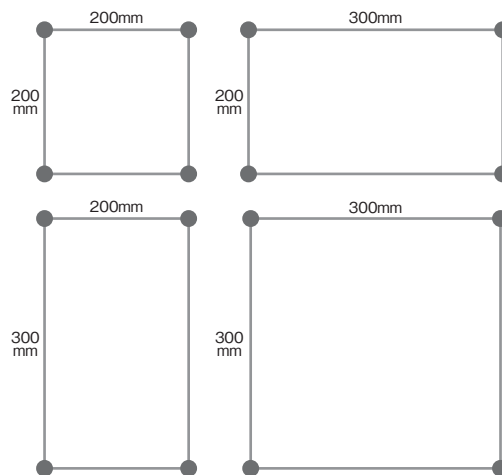

#### ■取付方法

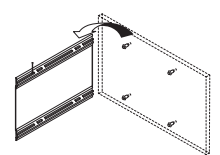


- ①テレビに直掛け用ネジを取り付けます。
- ②壁に本体レールを取り付け本体レールにテレビを引掛けます。

■ネジサイズ(ネジの直径)  
 M6(6mm)

■壁との距離 20mm

### テレビ壁掛けレール300

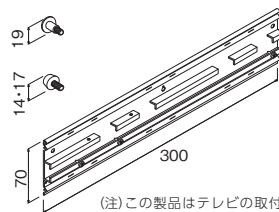


注文品番 M-5051 価格(税抜) ¥2,400 JAN 808702

外寸法: 幅300×高さ70mm  
 材質: (壁取付金具)アルミ  
 (テレビ用ネジ)スチールメッキ  
 付属品: 石こうボード用ピン・木壁用ネジ  
 入数: 1袋1セット入  
 パッケージ(68)→P.84  
 安全荷重: ピン(石こうボード壁)8kg  
 ネジ(木壁・木柵・間柱)10kg


テレビにネジを取り付けレールに引掛けるタイプ。  
 19V型～32V型対応(目安)です。

(注)この製品はテレビの取付穴  
 ピッチが100mmまたは200  
 mmピッチ専用です。取付前  
 にご確認ください。

#### ■取り付け可能なテレビ裏側のネジ穴間隔

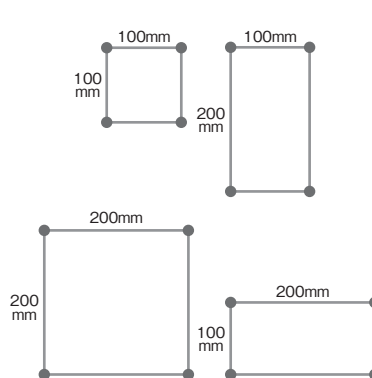

#### ■取付方法

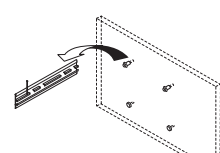

- ①テレビに直掛け用ネジとスペーサーを取り付けます。
- ②壁に本体レールを取り付け本体レールにテレビを引掛けます。

■ネジサイズ(ネジの直径)  
 M4(4mm)・M6(6mm)

■壁との距離 20mm

JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。

# 直掛け金具

額縁や鏡などを壁にしっかりと、ピッタリ取り付けできます。  
簡易タイプから重量物に対応できるものまで揃えています。


## 引掛け金具

### 引掛吊りセット5 フレーム止めタイプ




注文品番 **M-591**  
価格(税抜) **¥500** JAN 805442

材質：(額取付金具)ステンレス (額用ネジ)スチールメッキ  
付属品：壁取付金具(幅29×高さ28)・  
石こうボード用ピン・木壁用ネジ  
入数：1袋1セット入  
パッケージ(69)→P.84  
安全荷重：5kg

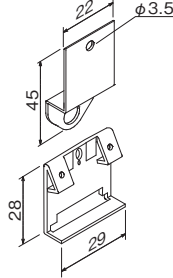


フレームに  
ネジで金具を  
取り付け

#### ■壁面取付方法

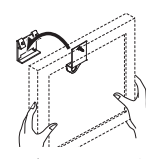


- ①壁面取付金具を壁面に取付けます。
- ②額取付金具を額中央にネジで取付けます。
- ③イラストの様に壁面側の金具溝に差し込み、額をセットします。

#### 石こうボード・ベニヤ壁等




- ①ピンを左右の穴に取り付けます。



- ②ピンを中央の穴(下側)に取り付けます。※スレ防止用

#### 木壁・木棧・柱等



- 長ネジを中央の穴(上側)に取り付けます。


450×450mm (5kg)までの小サイズパネル用です。  
パネルなどに取付金具をネジでとめて引掛けます。

### 引掛吊りSセット5 ストッパー付フレーム止めタイプ




注文品番 **M-592**  
価格(税抜) **¥600** JAN 805459

材質：(額取付金具)ステンレス (額用ネジ)スチールメッキ  
付属品：壁取付金具(幅29×高さ28)・  
石こうボード用ピン・木壁用ネジ  
入数：1袋1セット入  
パッケージ(70)→P.84  
安全荷重：5kg

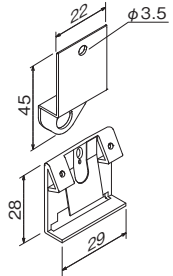

フレームに  
ネジで金具を  
取り付け

#### ■壁面取付方法

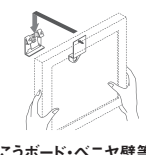


- ①壁面取付金具を壁面に取付けます。
- ②額取付金具を額中央にネジで取付けます。
- ③イラストの様に壁面側の金具溝に差し込み、額をセットします。ストッパー付きなので、額の外れ防止となり安心です。

#### 石こうボード・ベニヤ壁等




- ①ピンを左右の穴に取り付けます。



- ②ピンを中央の穴(下側)に取り付けます。※スレ防止用

#### 木壁・木棧・柱等



- 長ネジを中央の穴(上側)に取り付けます。


ホテルの絵画・アート向けです。  
ストッパー付で落下やいたずら防止になります。

### 引掛吊りSSセット ストッパー付




注文品番 **M-5032**  
価格(税抜) **¥800** JAN 807217

材質：(額取付金具)スチールメッキ  
(額用ネジ)スチールメッキ  
付属品：壁取付金具(幅50×高さ35)・  
石こうボード用ピン・木壁用ネジ  
入数：1袋1セット入  
パッケージ(72)→P.84  
安全荷重：10kg


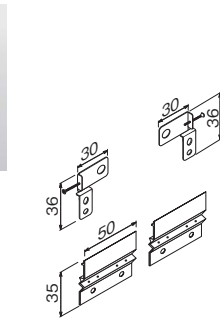


#### ■壁面取付方法

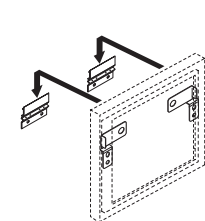

- ①額取付金具を額裏面の内側に短ネジで取付けます。
- ②壁面取付金具を額取付金具の内寸法から2mm程引いた寸法で壁面に長ネジで取付けます。
- ③壁面側の金具溝に額取付金具をセットします。
- ④額取付金具のネジを0~1号ドライバーで内側にしっかり締め直し、ストッパーをかけます。

#### 石こうボード壁等 木壁・木棧




パネルなどのサイドで引掛けるストッパー付引掛け金具です。

### 引掛吊りSSレール ストッパー付




注文品番 **M-9994**

材質：(額取付金具)スチールメッキ  
(額用ネジ)スチールメッキ  
付属品：壁取付金具・石こうボード用ピン・木壁用ネジ  
入数：1袋1セット入  
パッケージ(71)→P.84  
安全荷重：10kg

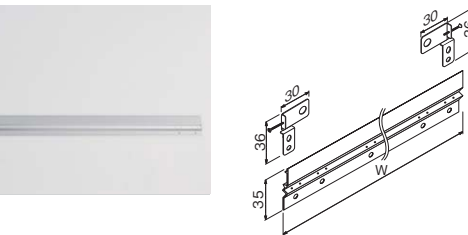


#### ■壁面取付方法

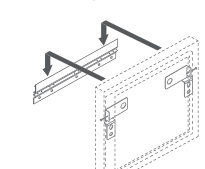

- ①額取付金具を壁面取付金具の寸法から2mm足して額裏面の内側に短ネジで取付けます。
- ②壁面取付金具を壁面に長ネジで取付けます。
- ③壁面側の金具溝に額取付金具をセットします。
- ④額取付金具のネジを0~1号ドライバーで内側にしっかり締め直し、ストッパーをかけます。

#### 石こうボード壁等 木壁・木棧



特注サイズできます レールの長さ(mm単位)をご指示ください


長さ(mm)	価格(税抜)	長さ(mm)	価格(税抜)
300~399	¥1,840	800~899	¥2,640
400~499	¥2,000	900~999	¥2,800
500~599	¥2,160	1,000~1,099	¥2,960
600~699	¥2,320	1,100~1,199	¥3,120
700~799	¥2,480		

引掛吊りSSセットのレール特注サイズ対応です。パネルなどのサイドで引掛けるストッパー付引掛け金具。  
レールタイプなので取り付けの位置出しが簡単です。

## 引掛け金具


### 引掛吊りセット

50mm 横ズレしないミニタイプ



フレームに  
ネジで金具を  
取り付け


#### ■壁面取付方法

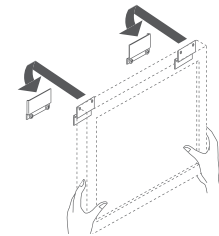

- ①額取付金具を額の裏面上部に短ネジで取り付けます。
- ②壁面取付金具を額取付金具の内寸法+10mm程足した壁面位置に長ネジで取り付けます。
- ③イラストの様に壁面側の金具溝に差し込み、額をセットします。


注文品番 **M-5038**  
価格(税抜) **¥650**  
JAN 807286

材質：(額取付金具)アルミ  
(額用ネジ)スチールメッキ  
付属品：壁取付金具  
(幅50×高さ36)・  
木壁用ネジ  
入数：1袋1セット入  
パッケージ(71)→P.84  
安全荷重：5kg

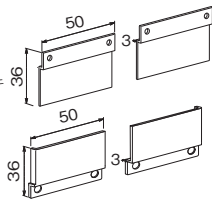


隙間6mmの超薄型。横ズレストッパー付きです。

300mm 横ズレしないレールタイプ

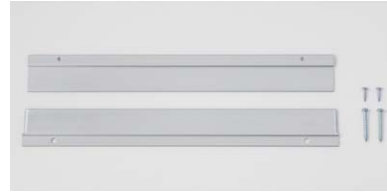


#### ■壁面取付方法

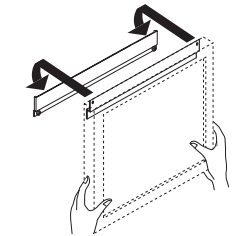

- ①額取付金具を額の裏面上部に短ネジで取り付けます。
- ②壁面に壁面取付金具を長ネジで取り付けます。
- ③イラストの様に壁面側の金具溝に差し込み、額をセットします。


注文品番 **M-5045**  
価格(税抜) **¥650**  
JAN 807347

材質：(額取付金具)アルミ  
(額用ネジ)スチールメッキ  
付属品：壁取付金具  
(幅300×高さ36)・  
木壁用ネジ  
入数：1袋1セット入  
パッケージ(71)→P.84  
安全荷重：5kg

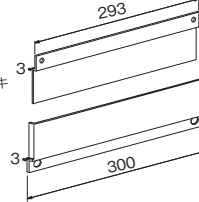


### 展示用レール10 引掛吊

50mm



フレームに  
ネジで金具を  
取り付け

#### ■壁面取付方法

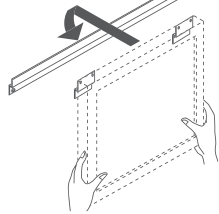

- ①展示用レール10引掛吊を額の裏面上部にネジで取り付けます。
- ②壁面に展示用レール10をネジで取り付けます。
- ③イラストの様に展示用レール10の溝に差し込み、額をセットします。


注文品番 **M-5039**  
価格(税抜) **¥300**  
JAN 807293

材質：(額取付金具)アルミ  
(額用ネジ)スチールメッキ  
入数：1袋1セット入  
パッケージ(71)→P.84  
安全荷重：5kg




「展示用レール10」用の額に取り付ける引掛吊り金具です。

150mm



フレームに  
ネジで金具を  
取り付け

#### ■壁面取付方法

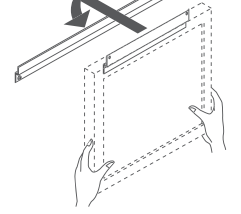


- ①展示用レール10引掛吊を額の裏面上部にネジで取り付けます。
- ②壁面に展示用レール10をネジで取り付けます。
- ③イラストの様に展示用レール10の溝に差し込み、額をセットします。

注文品番 **M-5040**  
価格(税抜) **¥400**  
JAN 807309

材質：(額取付金具)アルミ  
(額用ネジ)スチールメッキ  
入数：1袋2ヶ入  
パッケージ(71)→P.84  
安全荷重：5kg




### 展示用レール10



フレームに  
ネジで金具を  
取り付け

#### ■壁面取付方法

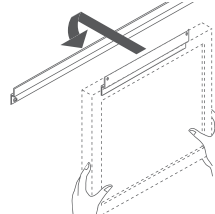

- ①壁面に展示用レール10をネジで取り付けます。
- ②展示用レール10引掛吊を額の裏面上部にネジで取り付けます。
- ③イラストの様に展示用レール10の溝に差し込み、額をセットします。

注文品番 **M-9995**

材質：アルミ  
付属品：木壁用ネジ  
入数：1袋1セット入  
パッケージ(71)→P.84  
安全荷重：10kg

【特注サイズできます】 レールの長さ(mm単位)をご指示ください

長さ(mm)	価格(税抜)	長さ(mm)	価格(税抜)
600~699	¥1,050	1,300~1,399	¥2,100
700~799	¥1,200	1,400~1,499	¥2,250
800~899	¥1,350	1,500~1,599	¥2,400
900~999	¥1,500	1,600~1,699	¥2,550
1,000~1,099	¥1,650	1,700~1,799	¥2,700
1,100~1,199	¥1,800	1,800~1,899	¥2,850
1,200~1,299	¥1,950	1,900~1,999	¥3,000




額取付金具は別途展示用レール10 引掛吊(M-5039、M-5040) [上記商品] をご購入ください。

「展示用レール10 引掛吊」用の壁に取り付けるレールです。  
設置場所に合わせてオーダーで製作する、特注サイズ対応品です。

JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。



壁にしっかりと、ピッタリと  
取り付けできます。

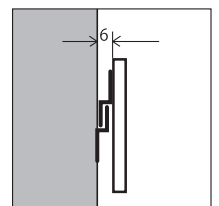

壁との隙間は約6mm

# 直掛け金具

額縁や鏡などを壁にしっかりと、ピッタリ取り付けできます。  
簡易タイプから重量物に対応できるものまで揃えています。


## 引掛け金具

### 引掛吊りセットフレーム止め付




注文品番 **M-5049**  
価格(税抜) **¥1,600**  
JAN 808689

材質：(額取付金具)ステンレス  
(額用ネジ)スチールメッキ  
付属品：壁取付金具(幅50×高さ35)・  
石こうボード用ピン・木壁用ネジ・  
上がり止め用ネジ  
入数：1袋1セット入  
パッケージ(73)→P.84  
安全荷重：10kg

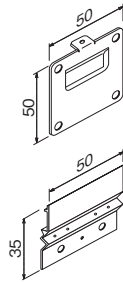


引掛け金具をセットした後に  
上部よりネジで固定します。

#### ■壁面取付方法

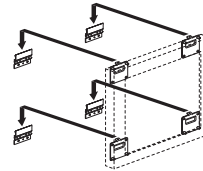


- ①額取付金具をフレーム裏面の内側に短ネジで取り付けます。
- ②壁面取付金具を壁面にピンまたは長ネジで取り付けます。
- ③壁面側の金具溝に差し込み、フレームをセットします。
- ④額取付金具の上部穴へ細ネジを入れて先端の細いドライバーで締め込んでください。

#### 石こうボード壁等



下部中央の穴に太ピンを押し込んで位置決めし、太ピンをピン穴に押し込んで固定します。

#### 木壁・木柱



長ネジをネジ穴にドライバーでネジ止めます。



壁面との隙間が6mmの超薄型タイプで外れ防止のネジ固定付きです。

### レール引掛吊り300 フレーム止め付




注文品番 **M-5050**  
価格(税抜) **¥1,000**  
JAN 808696

材質：(額取付金具)ステンレス  
(額用ネジ)スチールメッキ  
付属品：壁取付金具(幅300×高さ35)・  
石こうボード用ピン・木壁用ネジ・  
上がり止め用ネジ  
入数：1袋1セット入  
パッケージ(74)→P.84  
安全荷重：10kg

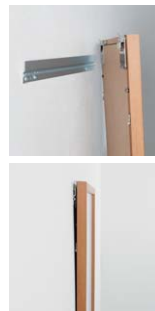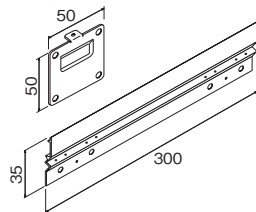


#### ■壁面取付方法

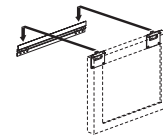


- ①額取付金具をフレーム裏面の内側に短ネジで取り付けます。
- ②壁面取付レール金具を壁面にピンまたは長ネジで取り付けます。
- ③壁面側の金具溝に差し込み、フレームをセットします。
- ④額取付金具の上部穴へ細ネジを入れて先端の細いドライバーで締め込んでください。

#### 石こうボード壁等



下部中央の穴に太ピンを押し込んで位置決めし、太ピンをピン穴に押し込んで固定します。

#### 木壁・木柱



長ネジをネジ穴にドライバーでネジ止めます。



引掛け金具をセットした後に  
上部よりネジで固定します。

10kgまでの小・中サイズパネル用です。  
落下、いたづら防止の固定式引掛け金具です。

### ダブルレール引掛吊り フレーム止め付



注文品番 **M-9999**

材質：(額取付金具)ステンレス  
(額用ネジ)スチールメッキ  
付属品：壁取付金具・  
石こうボード用ピン・  
木壁用ネジ・上がり止め用ネジ  
入数：1袋1セット入  
パッケージ(74)→P.84  
安全荷重：10kg


特注サイズできます レールの長さ(mm単位)をご指示ください

長さ(mm)	価格(税抜)	長さ(mm)	価格(税抜)
300~399	¥3,300	800~899	¥4,300
400~499	¥3,500	900~999	¥4,500
500~599	¥3,700	1,000~1,099	¥4,700
600~699	¥3,900	1,100~1,199	¥4,900
700~799	¥4,100		




引掛け金具をセットした後に  
上部よりネジで固定します。

#### ■壁面取付方法

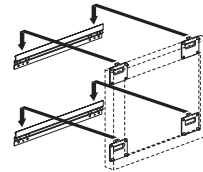


- ①額取付金具をフレーム裏面の内側に短ネジで取り付けます。
- ②壁面取付レール金具を壁面にピンまたは長ネジで取り付けます。
- ③壁面側の金具溝に差し込み、フレームをセットします。
- ④額取付金具の上部穴へ細ネジを入れて先端の細いドライバーで締め込んでください。

#### 石こうボード壁等



下部中央の穴に太ピンを押し込んで位置決めし、太ピンをピン穴に押し込んで固定します。

#### 木壁・木柱



長ネジをネジ穴にドライバーでネジ止めます。

レール引掛吊り300の特注サイズ対応です。壁面との隙間が6mmの超薄型タイプで外れ防止のネジ固定付き。  
上下辺でしっかり固定でき、レールタイプなので取り付けの位置出しも簡単です。

いたずら、落下防止用の下振れ・上がり止め金具です。  
引掛け金具とセットで使うとしっかり固定できます。


## 下振れ・上がり止め金具

### 額止め具ミニ




注文品番 M-5048  
価格(税抜) ¥340  
JAN 808672

材質：(額取付金具)樹脂 (額用ネジ)スチールメッキ  
付属品：石膏ボード木壁兼用ネジ  
入数：1袋2ヶ入  
パッケージ(75)→P.84  
安全荷重：2kg



ミニ額吊りや額のグラグラ止め、落下防止に使える金具です。簡易に止められ、上下左右も止められます。

#### ■壁面取付方法

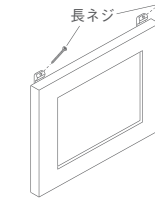


- ①フレーム裏側上辺に額止め具ミニを短ネジで取り付けます。
- ②長ネジで壁面に取り付けます。

### マルチ止め具




注文品番 M-5031  
価格(税抜) ¥500  
JAN 807200

材質：(壁側金具)樹脂 (額用ネジ)スチールメッキ  
付属品：石膏ボード用ピン・木壁用ネジ  
入数：1袋2ヶ入  
パッケージ(76)→P.84

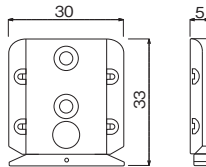


落下、いたずら防止のストッパー金具です。うす型で脱着可能です。


#### ■壁面取付方法



- ①マルチ止め具をピンまたはネジで壁面に固定します。




- ②マルチ止め具に額に取り付けた短ネジを入れます。




- ③引き出した下部分をカチッと固定されるまで上に押し上げ、額を固定します。

### 上がり止めスライド金具

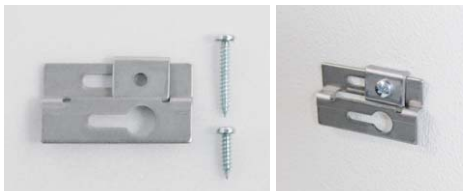


注文品番 M-5041  
価格(税抜) ¥300  
JAN 807316

材質：(壁側金具)スチールメッキ (額用ネジ)スチールメッキ  
付属品：木壁用ネジ  
入数：1袋1組入  
パッケージ(77)→P.84

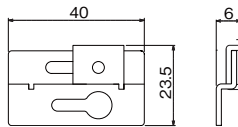


落下や盗難防止に役立つ上がり止め金具です。


#### ■壁面取付方法



- ①コノ字ナットを本体の右側の上部位置に差し込みます。本体をコの字ナットと長ネジで壁面に固定します。



- ②額に取り付けた短ネジを本体に差し込みます。



- ③5mm以下の厚みの物差等で本体を右側へスライドさせロックします。


## 引掛け金具

### 直掛け用ロック金具




注文品番 M-5037  
価格(税抜) ¥800  
JAN 807279

材質：(棚取付金具)スチールメッキ (棚用ネジ)スチールメッキ  
(角度調整金具)スチールメッキ・樹脂  
付属品：壁取付金具(幅40×高さ72)・石膏ボード用ピン(剛力ピン)・木壁用ネジ  
入数：1袋1組入  
パッケージ(78)→P.84  
安全荷重：3kg

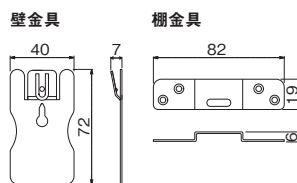


棚などを壁に取り付けるための直掛け用金具です。

#### ■壁面取付方法

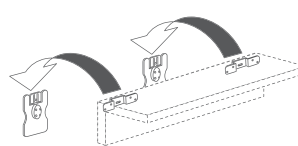

- ①棚の上部左右に棚金具を棚金具用ネジで取り付けます。
- ②棚の下に角度調整ネジを7mm程残して取り付け、ネジの頭にキャップを取り付けます。
- ③棚金具の距離を測ります。
- ④棚金具の穴距離に合わせて、壁に壁金具を水平に取り付けます。
- ⑤棚金具を壁金具に差し込み棚をセットします。

#### 石膏ボード・ベニヤ壁等



- ①剛力ピンの上下を確認し穴の上部に針を合わせて凸部分をカナヅチ等で押し込みます。

#### 木壁・木枠等



- ②細ピンを剛力ピンの左右上下4か所にコイン・カナヅチ等で押し込み固定します。



- 穴の上部にネジを合わせてドライバーで止め止めます。(壁金具各1ヶ計2ヶ)